














ASSEMBLY INSTRUCTION

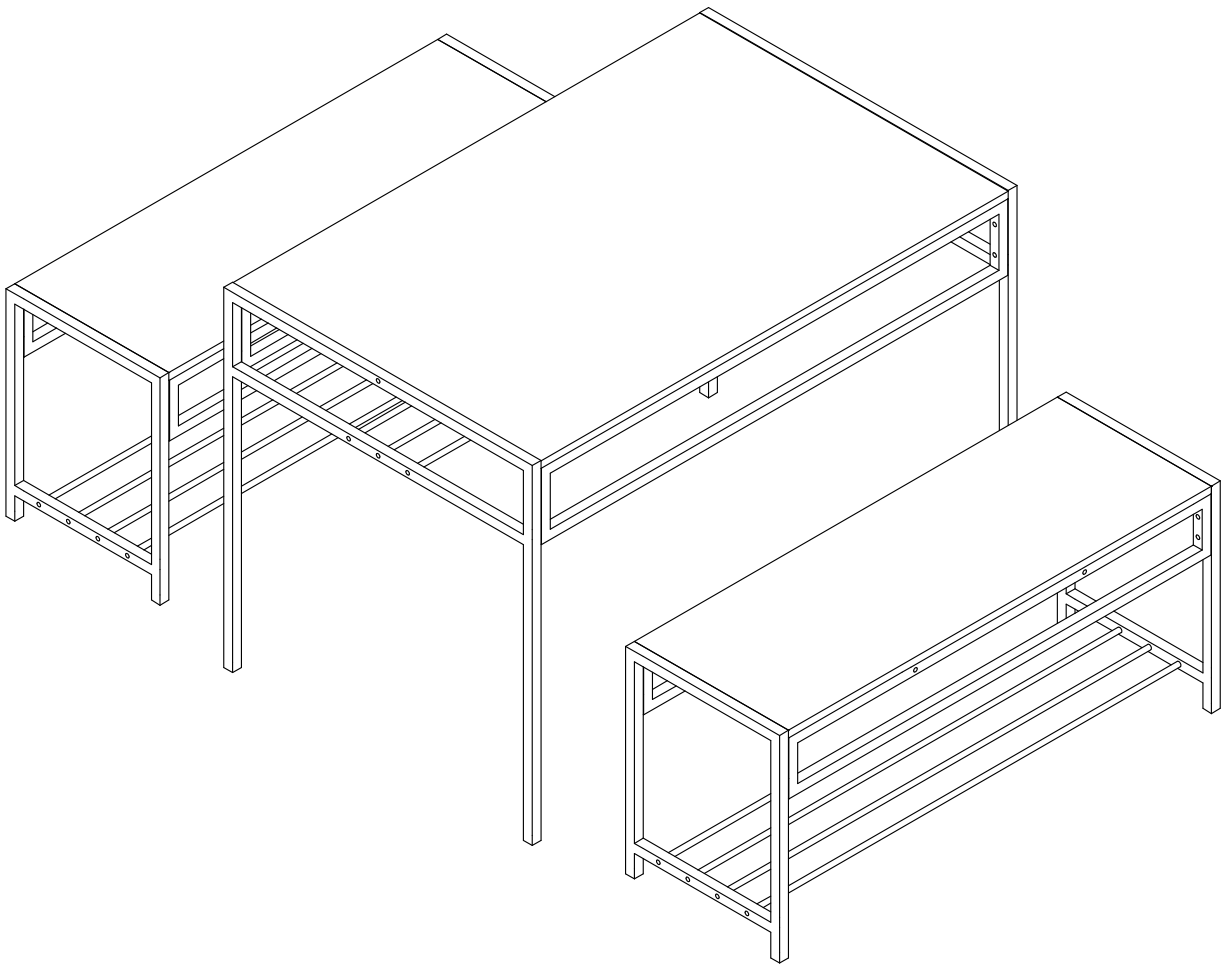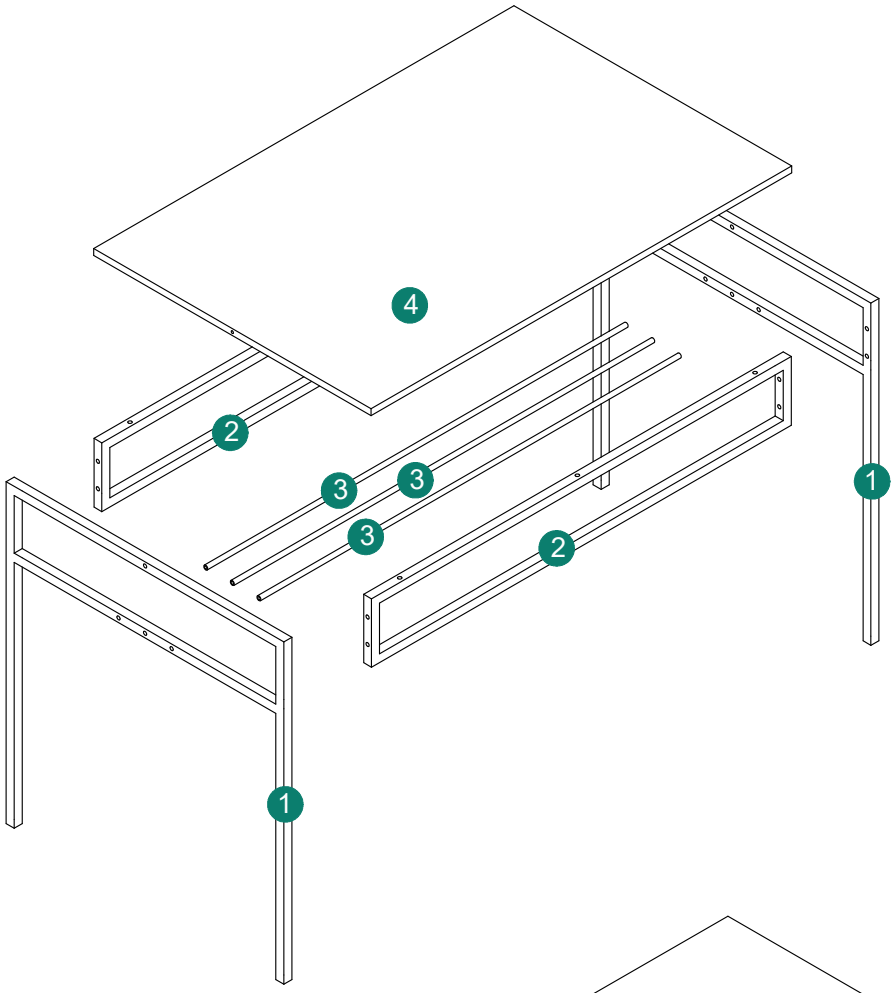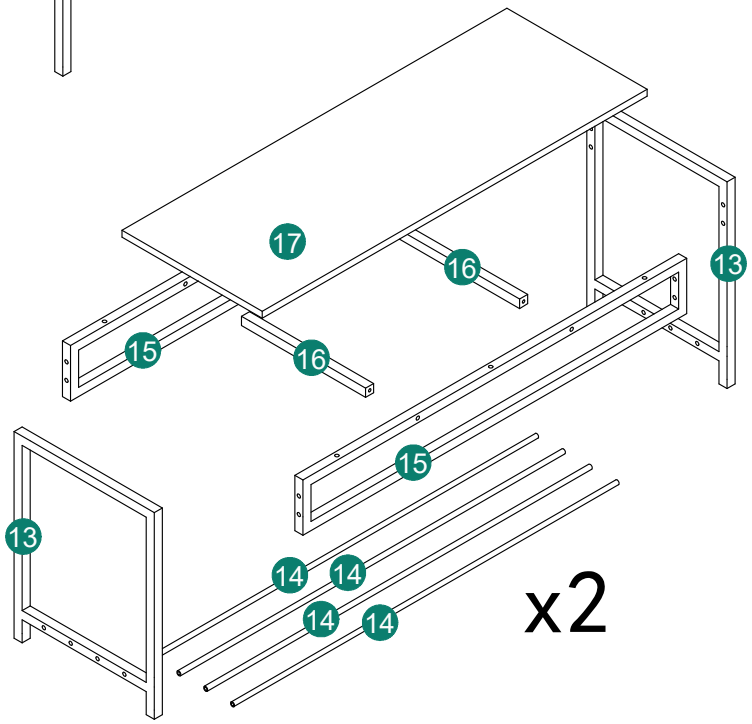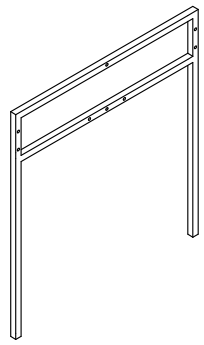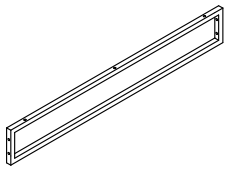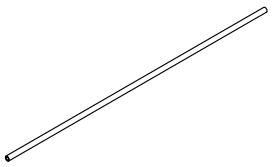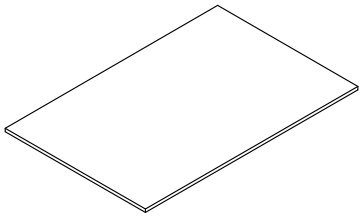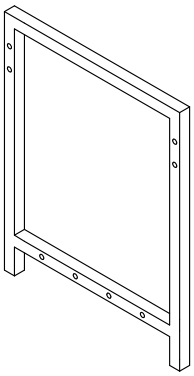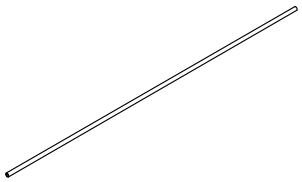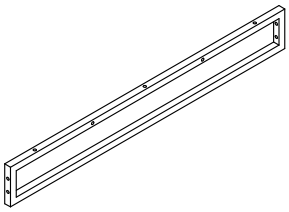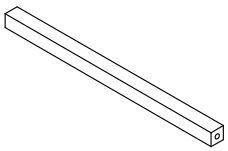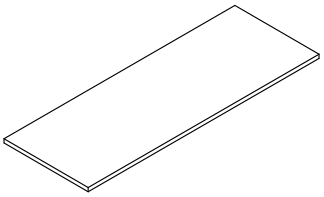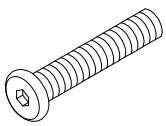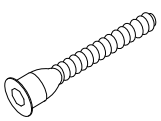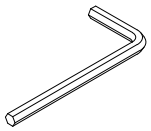



4
2
3
3
3
2
1
1



17
16
13
15
16
15
13
14
14
14
14
x2

1  2PCS	2  2PCS	3  3PCS
4  1PCS	13  4PCS	14  8PCS
15  4PCS	16  4PCS	17  2PCS
A  M6*30mm 72+3PCS	B  M7*48mm 2+1PCS	 4mm

1

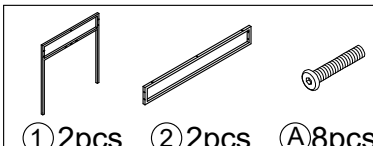

①2pcs ②2pcs Ⓐ8pcs

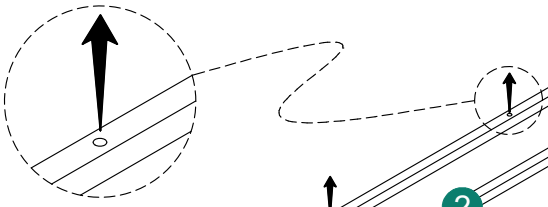


Please note that these holes are oriented upwards.

2




③3pcs Ⓐ6pcs

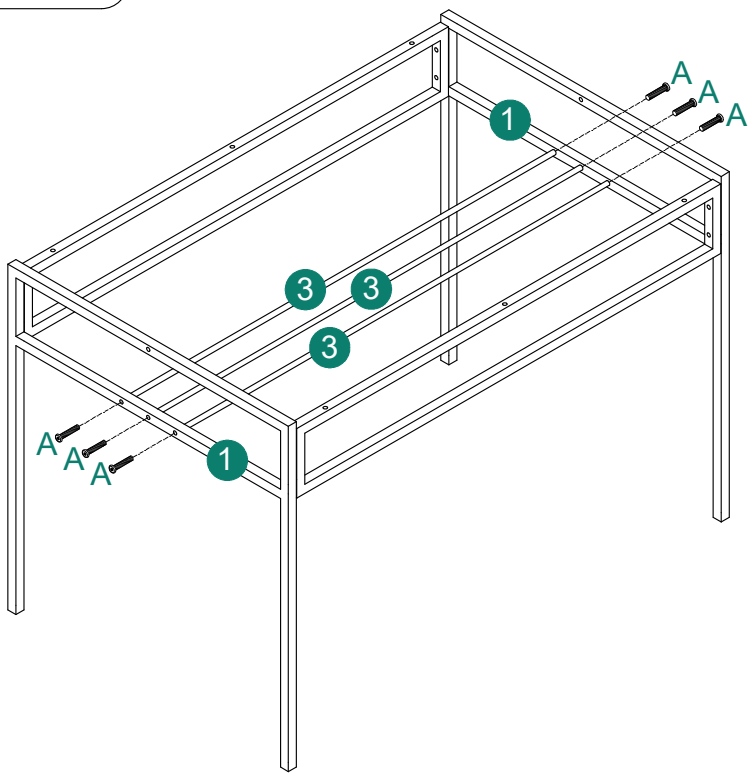


3

④1pcs Ⓐ6pcs

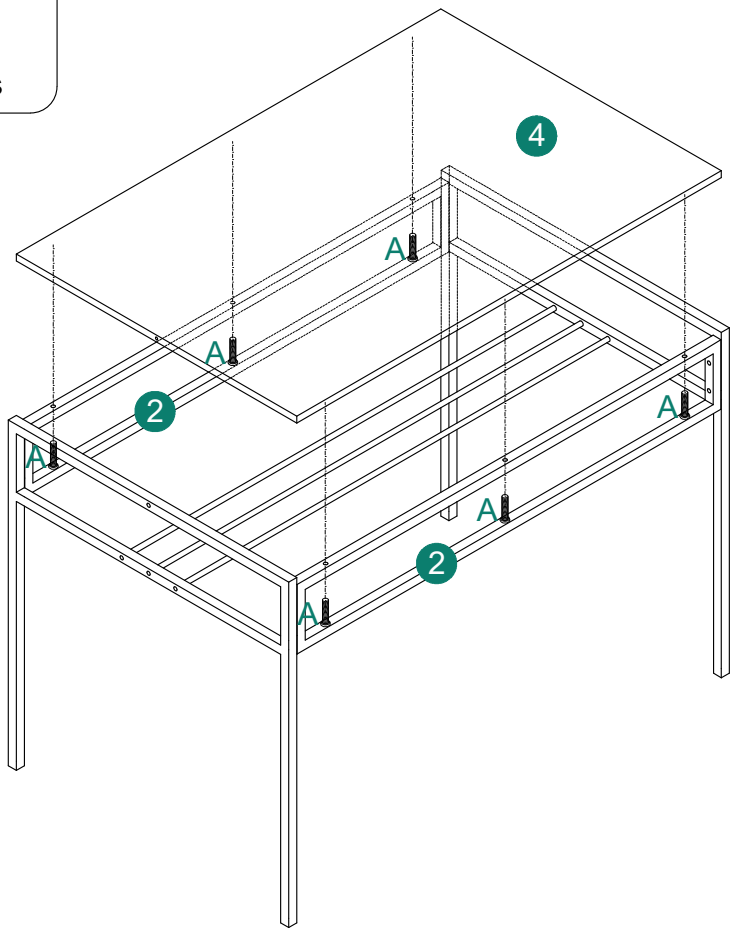


4

Ⓑ2pcs

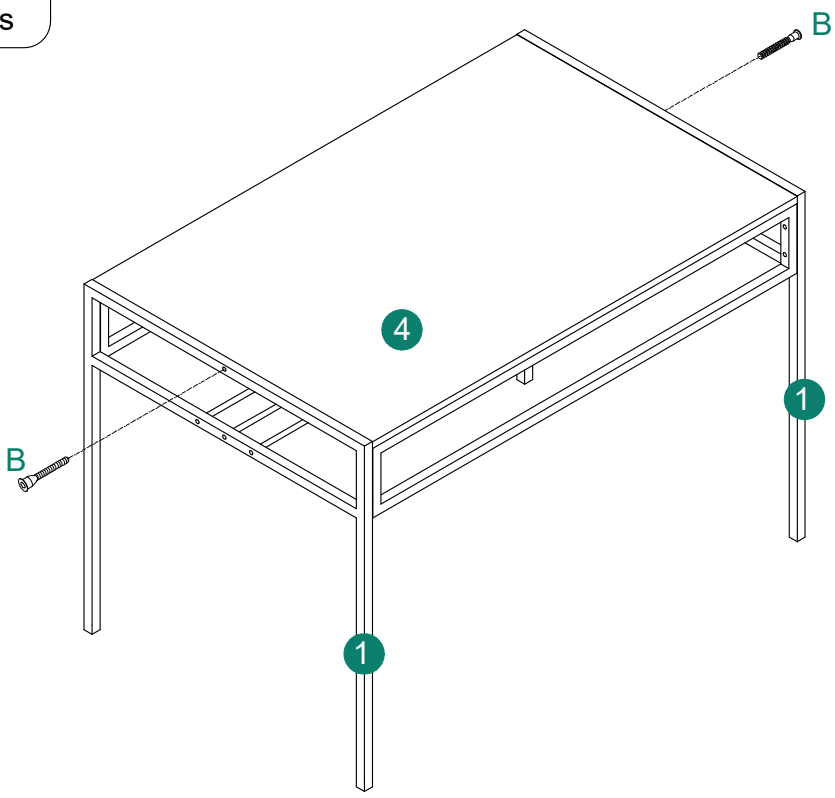


5

⑬4pcs ⑭8pcs Ⓐ16pcs

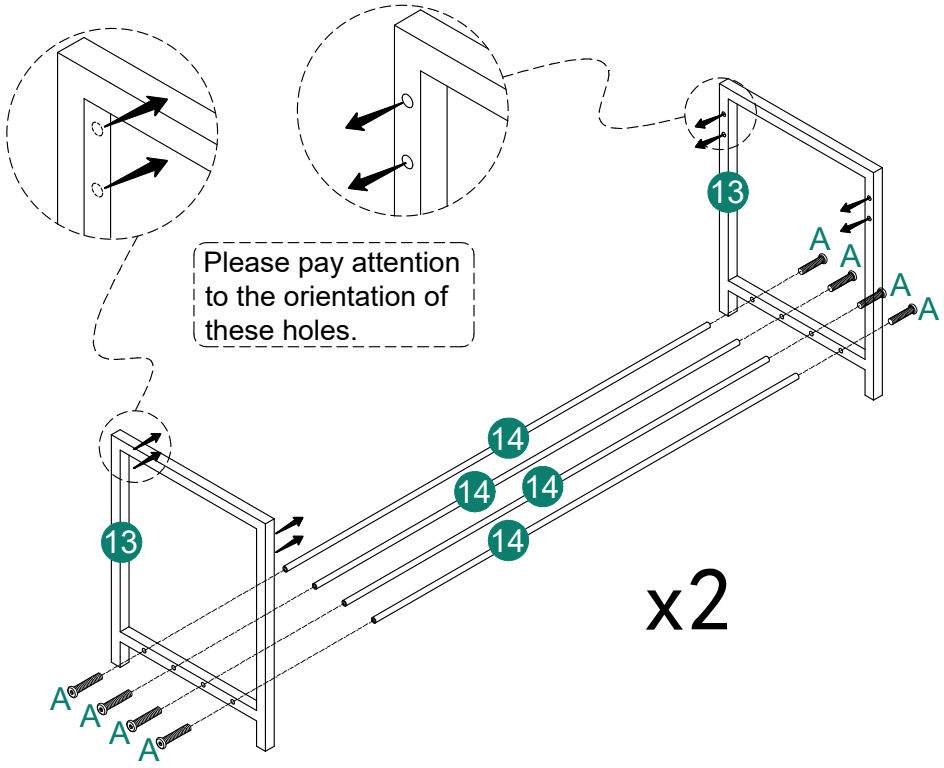


6

⑮4pcs Ⓐ16pcs

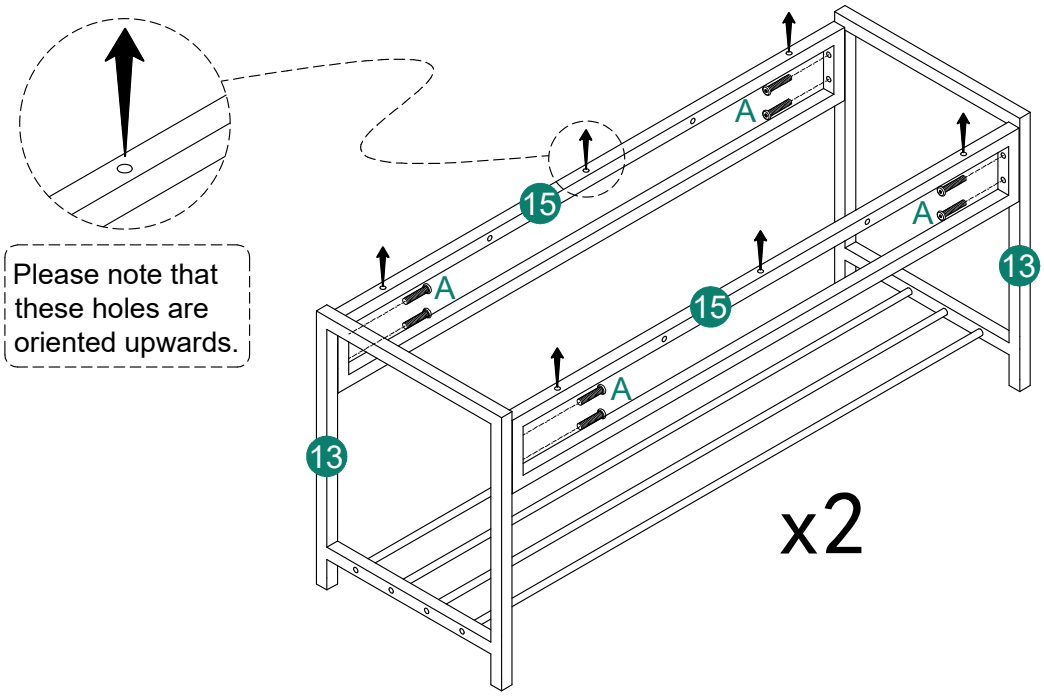


7




⑯4pcs

Ⓐ8pcs

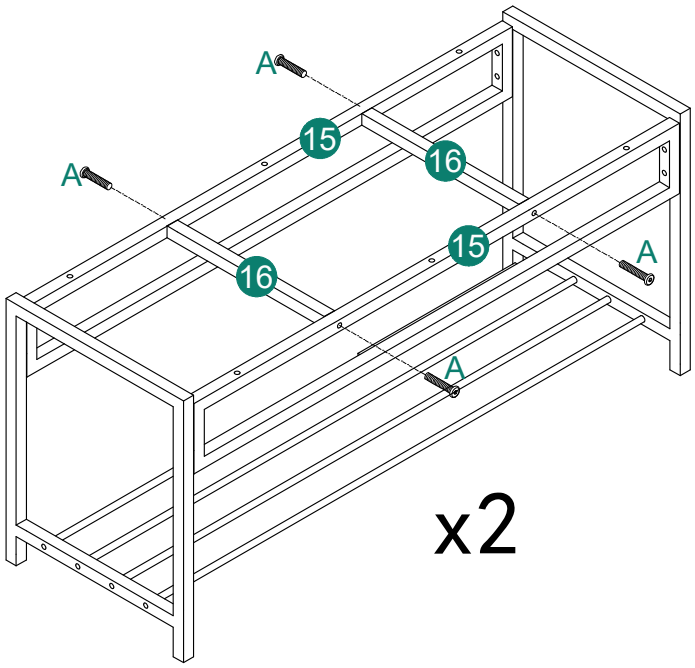

x2


8




⑰2pcs



Ⓐ12pcs

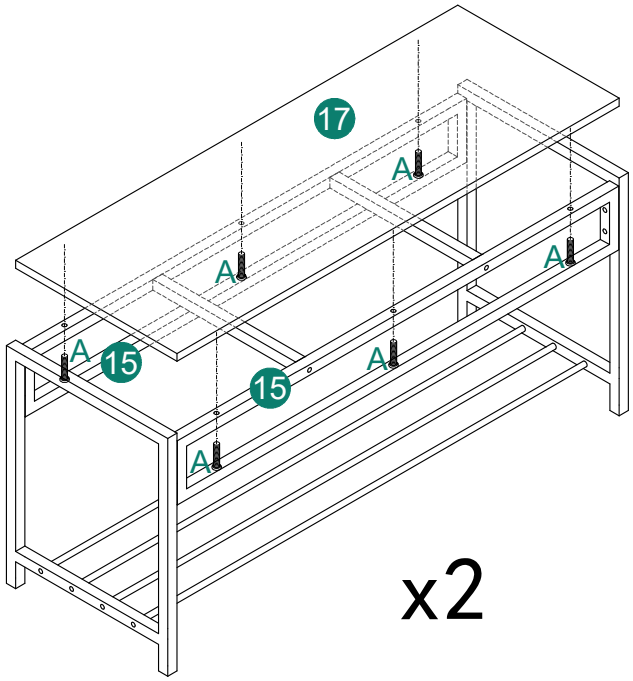

x2

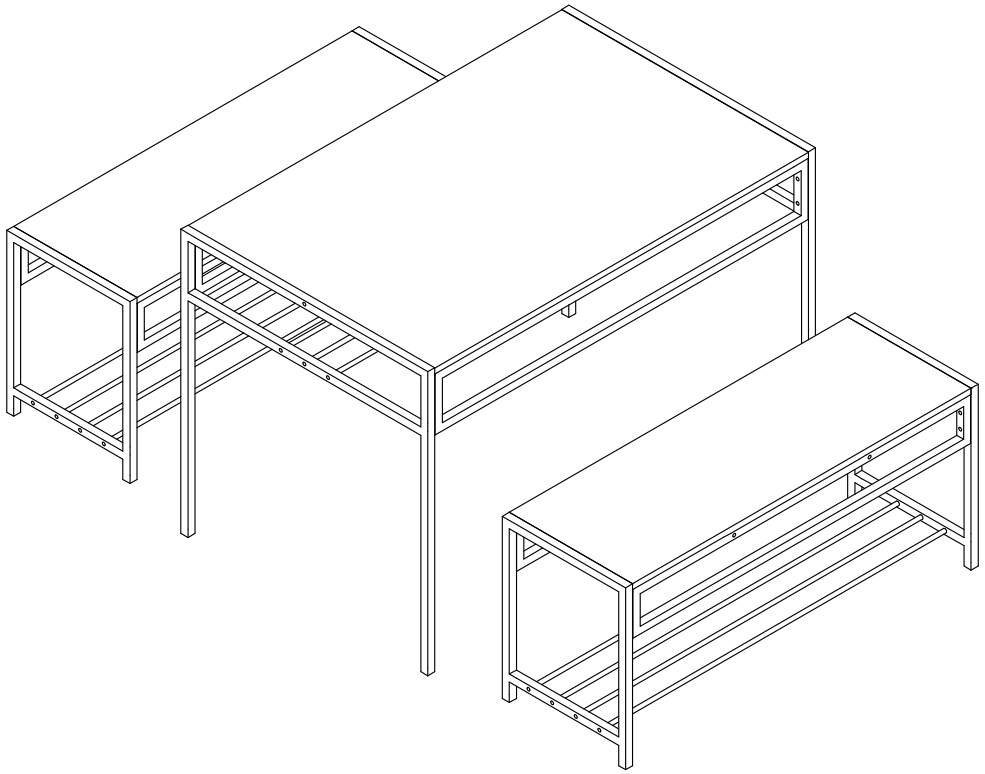

Installation Completed